

SONY

3-228-291-05(1)

製品保証センター

お客様センター

TV(1-12ch)/FM/AMクロックラジオ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

主な特長

- 見やすい大きなアナログ時計付き。
- ダイヤルで目覚まし時刻を設定できる簡単設定機能。
- 一目でわかるめざまし入／切表示。
- 暗闇での使用時に役立つライト付き。
- 約60分で自動的に電源が切れるおやすみタイマー機能。

使用上のご注意

取り扱いについて

- 次のような場所に置かないでください。
 - 温度が非常に高い所(40℃以上)や低い所(0℃以下)。
 - 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
 - 風呂場など湿気の多い所。
 - 窓を閉め切った自動車内（特に夏季）。ほこりの多い所。
- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- 本体の内部に液体や異物を入れないでください。
- 汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。シンナーやベンジンなどは表面をいためますので使わないでください。
- キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカー内部の磁石の影響でカードの磁気に変化し、使えなくなることがありますのでご注意ください。
- 耳をあまり刺激しないように、適度の音量でお楽しみください。
- 常によい音でお聞きいただくためにイヤホンのプラグをときどき柔らかい布でからぶきし、清潔に保ってください。
- イヤホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して医師またはソニーの相談窓口、ソニーサービス窓口にご相談してください。
- このラジオのテレビ音声受信回路は、FM放送の受信回路と兼用であるため、一部の地域ではテレビ2または3チャンネルの音声を受信中、FM放送が混じって聞こえることがあります。このときは、ソニーの相談窓口または、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。
- 防滴機構になっていませんので雨や雪、水しぶきのかかるところでは充分にご注意ください。

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

故障かな？と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度チェックしてみてください。

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

保証書とアフターサービス

保証書

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

取扱説明書

よくあるお問い合わせ、解決方法などは

ホームページをご活用ください。
<http://www.sony.co.jp/support>

フリーダイヤル……………0120-333-020

携帯電話・PHS…一部のIP電話…0466-31-2511

フリーダイヤル……………0120-222-330

携帯電話・PHS…一部のIP電話…0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389
受付時間 月～金:9:00～20:00 土・日・祝日:9:00～17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1


ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

ソニー株式会社 〒1



乾電池を入れる

- 1 電池入れのふたを開ける。

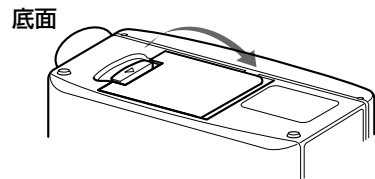

- 2 単3形乾電池を3本入れる。

⊕の向きを電池入れ内の表示に合わせ、必ず3本とも⊕側から入れてください。

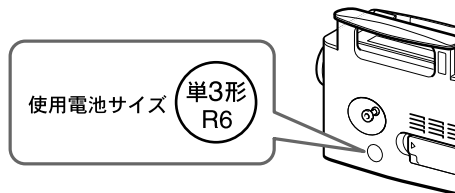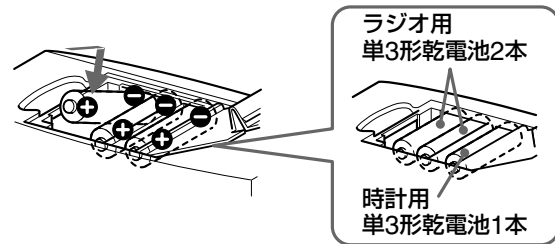

電池入れの横に、使用する乾電池（単3形乾電池）の太さが記してあります。

乾電池の持続時間

ソニー単3形(R6)乾電池使用時(JEITA*)

	ソニー単3形(LR6)アルカリ乾電池	ソニー単3形(R6)マンガン乾電池
TV放送	約82時間	約27時間
FM放送	約110時間	約38時間
AM放送	約120時間	約46時間
時計	約2年	約1年


* JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。実際の電池寿命は、使用する機器の状況により変動する可能性があります。

乾電池の交換時期

	交換する電池
ラジオの音が小さくなったり、ひずんだりしたら	ラジオ用：2本
時計が遅れるようになったら	時計用：1本

時計を合わせる


引く・時刻合わせつまみを引いて合わせます。時計を合わせたら、必ず引く・時刻合わせつまみを押し戻してください。

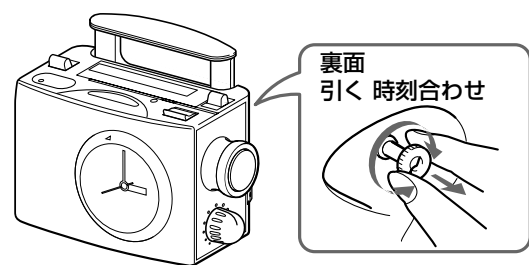

暗いところで時計を見るには

めざまし くりかえし/照明ボタンを押すと、約10秒間ハンドルライトが点灯し時計部分も照明されます。

各部のなまえ

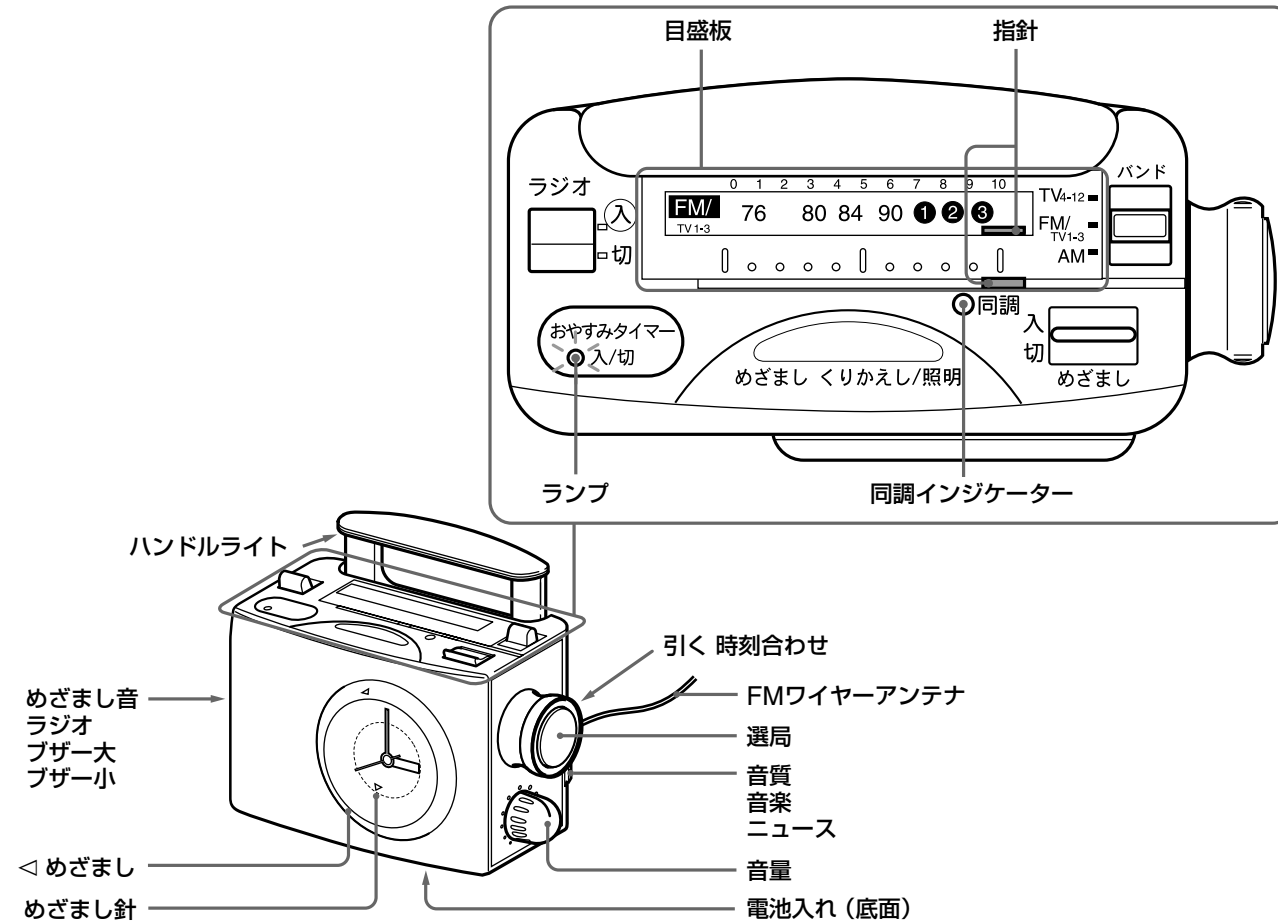

ラジオを聞く

- 1 ラジオ入/切スイッチを「入」にして電源を入れる。
- 2 バンド切り換えスイッチでTV、FMまたはAMを選ぶ。
TV (4-12ch) を聞く場合はTV4-12に合わせ、TV (1-3ch) を聞く場合はFMに合わせます。
- 3 選局つまみで放送局を選ぶ。
放送を受信すると同調インジケータが点灯します。目盛板と指針の突起部を指でさわって、聞いている局の位置を目安として確認できます。
- 4 音量つまみで音量を調節する。


電源を切るときには

ラジオ入/切スイッチを「切」にして電源を切ります。

受信状態を良くするには

TV、FM放送の場合：


FMワイヤーアンテナを、受信状態の良い方向に伸ばしてお使いください。

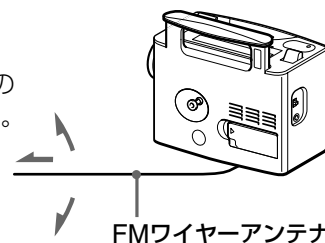

地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。地上アナログテレビ放送終了後は、本機ではテレビの音声を聞くことはできません。

AM放送の場合：


AMアンテナは内蔵されているので、ラジオ本体の向きによって受信状態が変わります。最もよく受信できる向きにしてお聞きください。

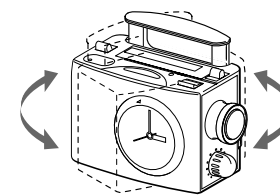

聞きやすい音を選ぶには

音質切り換えスイッチを「ニュース」または「音楽」に合わせます。

イヤホンで聞くには

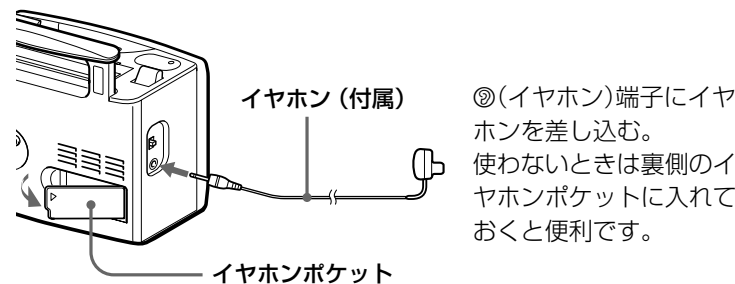

ご注意


- イヤホンをⓐ(イヤホン)端子につなぐと、スピーカーからは音がでなくなります。
- イヤホンをつないでもめざまし機能が働いているときは、スピーカーから音がでます。

暗いところで表示を見るには

めざまし くりかえし/照明ボタンを押すと、約10秒間ハンドルライトが点灯し時計部分も照明されます。

ラジオやブザーで起きるには 一めざまし機能

- 1 めざまし音切り換えスイッチをラジオまたはブザー大、ブザー小に合わせる。

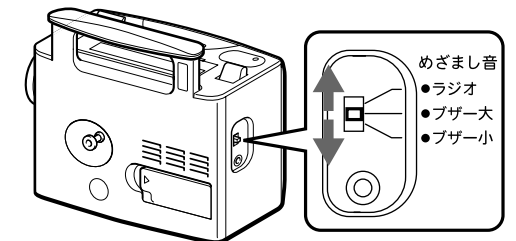

ラジオで起きる場合


めざまし音切り換えスイッチをラジオに合わせてから、「ラジオを聞く」の順にしたがって、聞きたい局を選びます。音量を調節したら、ラジオ入/切スイッチを「切」にして電源を切ります。

ブザーで起きる場合


ブザー大またはブザー小を選んでください。

- 2 < めざましダイヤルを左に回して、起きたい時刻に合わせる。

- 1回カチッと動かすたびに、10分ずつ動きます。
- 設定した時刻より5分くらい早くなったり遅くなったりすることがあります。

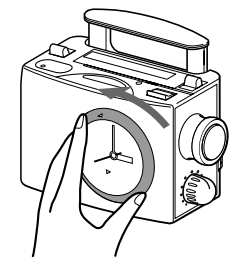

- 3 めざまし入/切スイッチを「入」にする。

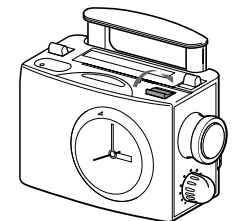

設定した時刻になると、ラジオまたはブザーが鳴ります。約30分後、自動的に止まります。

もう少し眠っていたいとき (めざましくりかえし機能)

めざまし くりかえし/照明ボタンを押します。ラジオやブザーの音がいったん止まり、約5分後に再び鳴ります。この機能はめざまし入/切スイッチを「切」にしない限りくり返すことができます。

ラジオやブザーを止めるには

めざまし入/切スイッチを「切」にします。

ラジオを聞きながら眠るには 一おやすみタイマー

ラジオ入/切スイッチを「切」に合わせ、おやすみタイマー入/切ボタンを押します。ランプが点灯し、約60分後に自動的にラジオの電源が切れます。途中で、タイマーを解除したい場合は、おやすみタイマー入/切ボタンを押してください。ランプは消えます。