


各部のなまえ

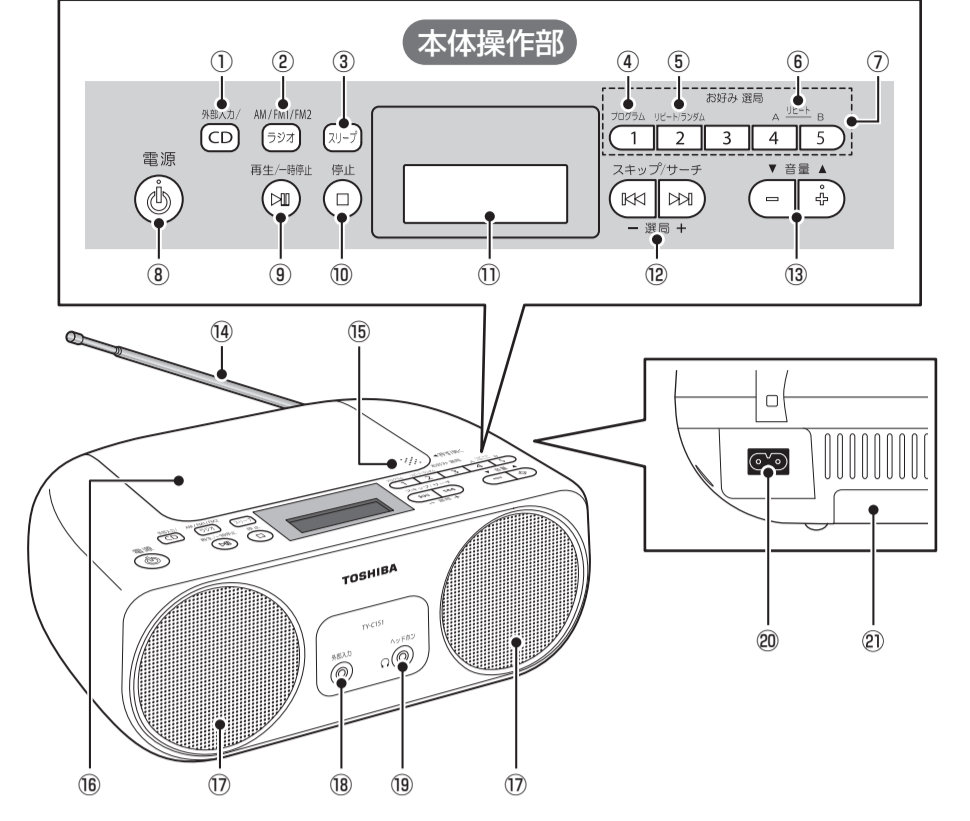


① CD / 外部入力ボタン
② ラジオ AM / FM1 / FM2 ボタン
③ スリーブボタン
④ プログラムボタン
⑤ リピート / ランダムボタン
⑥ A-Bリピートボタン
⑦ お好み選局ボタン
⑧ 電源 (Ⓞ) ボタン
⑨ 再生 / 一時停止 (Ⓜ) ボタン
⑩ 停止 (⏏) ボタン
⑪ 液晶表示部

⑫ スキップ / サーチ / 選局+ (⏮ ⏭) ボタン
⑬ ▼音量▲ (⇄) ボタン
⑭ FM アンテナ
⑮ CD 開くボタン
⑯ CD ふた
⑰ スピーカー
⑱ 外部入力端子 (LINE IN)
⑲ ヘッドホン端子 (🎧)
⑳ 電源端子 (AC IN〜) 端子 (AC100V)
㉑ 電池ボックス

液晶表示部



付属品

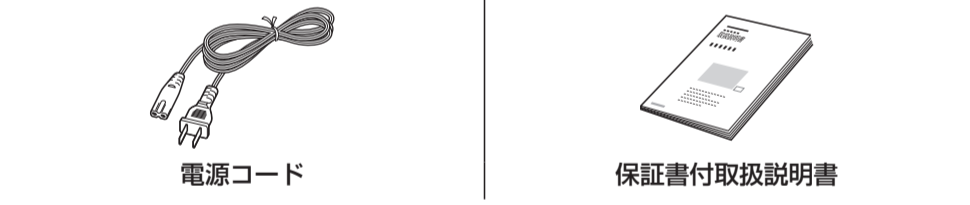

お知らせ

- 定格銘版が本体底面にあります。

電源について

家庭用電源 (AC100V) でご使用のとき

1 電源コードのプラグを背面の電源端子 (AC IN〜) へ差し込む
電源コードのプラグは必ず奥まで確実に差し込んでください。

2 電源プラグを AC100V のコンセントへ差し込む



お願い
<ul style="list-style-type: none">電源コードを抜き差しするときは、Ⓞ を押して電源を切った状態にしてください。 電源を切っても、電源コードのプラグを電源コンセントに差し込んだままだと、わずかですが電力が消費されます。完全に消費をなくすためには、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

乾電池 (別売) でご使用のとき

電池ふたの矢印部分 (OPEN) を押しながら図の矢印の方向にスライドさせてはすし、別売の単 3 形乾電池 6 本を図のように入れ、電池ふたのフック部分を溝に入れスライドさせて閉めます。

- 極性 (⊕ と ⊖) を間違えないように図のように入れます。
- 電源コードが電源端子に挿入されているときは、乾電池の電源は切れた状態になります。
- 長期間 (1 カ月以上) 使用しない場合や AC 電源で使用する場合は、乾電池を取り出しておいてください。



乾電池の交換時期は…

乾電池が消耗してくると、音がり小くなる、音がひずむ、CD が正常に動作しない、自動で電源が切れたりします。交換するときはすべて新しい電池に交換してください。

共通操作について

ボタンの押しかたについて <ul style="list-style-type: none">押す…短く押して放すことです。(2 秒未満) 長押しする…長く押し続けることです。(2 秒以上)	
電源を入れる	Ⓞ を押す <p>初めて電源を入れると、液晶表示部に“CD”と“- - - -”が表示され、“- - - -”が点滅します。</p> <ul style="list-style-type: none">2 回目から最後に使ったモード (CD / FM1 / FM2 / AM / LINE) が表示され、動作を開始します。
音量を調節する	⇄ を押す <p>音量設定が終わると、液晶表示部に設定した音量 (数字) が約 2 秒間表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none">音量は 00〜31 の調整ができます。
スリープタイマーを使う	Ⓜ を押して設定時間を選ぶ <p>設定した時間が経過すると、自動的に電源が切れます。スリープタイマーは、CD、ラジオ (FM/AM) と LINE (外部入力) で利用できます。</p> <ul style="list-style-type: none">Ⓜ を押すたびに、スリープタイマー (分) が 120 → 90 → 60 → 30 → 15 → OFF…と切り替わります。ご希望の時間を選んでください。 スリープタイマー設定中は、液晶表示部のモード (CD / FM1 / FM2 / AM / LINE) 表示部分が点滅します。
ヘッドホンで聴く	ミニプラグ付のステレオヘッドホン (φ 3.5 別売) を前面のヘッドホン端子 (🎧) に接続する <p>ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音はでなくなります。</p>
電源を切る	Ⓞ を押す <p>動作中に押すと液晶表示が消え、電源が切れます。</p>

CD を聴く

音楽 CD を聴きます。

通常再生

1 Ⓞ を押す
最後に使ったモード (CD / FM1 / FM2 / AM / LINE) で、電源が入ります。

2 Ⓜ を押し、CD に切り替える
液晶表示部に“CD”表示後“- - - -”が約 5〜10 秒間点滅し“noCd”が表示されます。押すたびに CD と LINE が切り替わります。

- CD を装着したままにしておいた場合、総曲数を約 2 秒間表示後、総演奏時間 (TOC) が表示されます。

3 ⏮ を押して CD ふたを開ける
CD ふたを開けると液晶表示部に“OPEN”が表示されます。

4 CD を入れて CD ふたを閉める
液晶表示部の“- - - -”が点滅し、自動的に CD の読み込みが始まります。

- 読み込みが終了すると、液晶表示部に総曲数を約 2 秒間表示後、総演奏時間 (TOC) が表示されます。
- 読み込めない CD の場合は“Err”が表示されます。

5 Ⓞ を押す
液晶表示部に“▶”が表示され、曲番 01 から通常再生が始まります。

- 曲番“TO1”を約 1 秒間表示後、再生経過時間が表示されます。
- 一曲目から最終曲まで順に再生し、曲が終了すると停止します。
- 再生経過時間表示中に ⏮ を押すと曲番を約 2 秒間表示します。

6 途中で止めるときは ⏏ を押す
CD の再生が停止します。

- ⏏ を 1 度押すとレジューム動作 (次回再生時に同じ位置からの再生) となります。次回、最初から再生したい場合は ⏏ を 2 回押します。
- ⏏ を押さなくても最終曲が終了すると停止します。
- 停止すると、液晶表示部には総曲数を約 2 秒間表示後、総演奏時間 (TOC) が表示されます。

■ 再生の一時停止
CD 再生中に Ⓜ を押す
CD 再生が一時的に止まります。液晶表示部の“▶”が点滅します。もう一度 Ⓜ を押すと、CD 再生が始まります。

聴きたい曲から聴く (スキップ)

Ⓜ を押す
Ⓜ を押すと次の曲へ進み、Ⓜ を押すと前の曲に戻ります。

- 長押しすると、連続して進みます。
- 再生中に Ⓜ または Ⓜ を押すたび、再生中の曲の頭に戻したり、次の曲の頭に進めたりできます。

早送り / 早戻し

CD 再生中に ⏮ ⏭ を長押しして、希望のところで指を離す

● Ⓜ を押すと早送りになり、Ⓜ を押すと早戻しになります。

頭出し

CD 再生中または一時停止中に ⏮ ⏭ ⏮ を押す

- Ⓜ を押すたびに、1 曲ずつ次の曲へ進みます。
- Ⓜ を押すと再生中の曲の頭に戻り、2 回押すと前の曲の頭に戻ります。

プログラム再生 (プログラムした曲順で再生する)

お好みの曲を 20 曲までプログラム予約できます。

1 CD 停止中に ⏮ を押す
液晶表示部に“PROG”と“PO1”が点滅します。

2 Ⓜ を押し、プログラム予約をしたい曲番を選ぶ

- プログラム番号“PO1”が点滅中に Ⓜ を押してください。

3 ⏮ を押し、決定する
次のプログラム番号“PO2”が点滅します。

4 引き続きプログラムを設定する場合は、手順 2〜3 を繰り返す

- 20 曲を設定すると、液晶表示部に“FULL”が約 10 秒間表示し設定が終了します。

5 Ⓞ を押す
プログラム予約した最初の曲番から再生が始まります。

- Ⓜ を押すと次のプログラム番号の曲の再生が始まります。
- プログラム予約した曲番が再生された後停止します。

■ プログラム再生中での曲番の表示

- 再生中に ⏮ を押すと曲番号が約 2 秒間表示されます。

■ プログラムの確認

- プログラム再生停止中または一時停止中に、Ⓜ を押す
- プログラムした曲順に表示されます。

■ プログラム登録の消去をするには

- 「他の音源を選ぶ」、「CD ふたを開ける」、または「電源を切る」とプログラム登録の内容が消去されます。

リピート・ランダム再生

リピート再生 (1 曲再生 / 全曲再生) やランダム再生します。

■ 1 曲リピート再生 (同じ曲を繰り返し再生する)

1 CD 停止中、CD 再生中や一時停止中に、Ⓜ でリピートしたい曲番を選ぶ
2 ⏮ を押す
液晶表示部に“REPEAT”が点滅し、選んだ曲のリピート再生が始まります。

3 CD 停止中、または一時停止中の場合、Ⓞ を押す
選んだ曲を繰り返し再生します。

■ 全曲リピート再生 (CD に収録されている全曲を繰り返し再生)

1 CD 停止中、CD 再生中や一時停止中に ⏮ を 2 回押す
液晶表示部に“REPEAT”が点灯し、現在の曲から全曲リピート再生が始まります。

- Ⓜ を押して選曲すると、選んだ曲から全曲リピート再生ができます。

2 CD 停止中、または一時停止中の場合、Ⓞ を押す
全曲を繰り返し再生します。

■ ランダム再生 (順不同で再生する)

1 CD 停止中、CD 再生中や一時停止中に ⏮ を 3 回押す
液晶表示部に“RND”が表示され、選んだ曲番からのランダム再生が始まります。

2 CD 停止中、または一時停止中の場合、Ⓞ を押す

■ プログラムリピート再生 (プログラムした曲を繰り返し再生する)

1 プログラム再生停止中、再生中または一時停止中に ⏮ を 1 回または 2 回押す
液晶表示部に“REPEAT”が表示され、プログラムリピート再生が始まります。

- ⏮ を 1 回押すと、“REPEAT”が点滅し、1 曲のリピート再生となります。
- ⏮ を 2 回押すと、“REPEAT”が点灯し、プログラム全曲のリピート再生となります。

2 プログラム再生停止中、または一時停止中の場合、Ⓞ を押す

■ リピート再生 / ランダム再生の取消
リピート再生中またはランダム再生中に“REPEAT”または“RND”の表示が消えるまで ⏮ を押す
リピート再生またはランダム再生が解除されます。

A - B リピート再生

特定の区間 (A - B) をリピート再生します。

CD 再生中に、リピート開始位置 (A 点) で ⏮ を押し、リピート終了位置 (B 点) で ⏮ を押す
リピートする A-B 区間が設定され、液晶表示部に“A-B”が点灯してリピート再生が始まります。

■ A - B リピート再生の取消

Ⓞ または ⏮ を押す

A - B リピート再生が解除されます。

ご注意
●トラックをまたいでの再生はできません。

ラジオを聴く

FM 放送または AM 放送を受信します。お好みの放送局を FM1、FM2、AM で各 5 局ずつ、最大 15 局まで登録できます。

通常受信

1 Ⓞ を押す
最後に使ったモード (CD / FM1 / FM2 / AM / LINE) で、電源が入ります。

2 Ⓜ を押し、希望の受信バンドを選ぶ
押すたびに FM1 → FM2 → AM の順に切り替わります。FM1 を選ぶと液晶表示部に“FM1”を約 2 間表示した後に放送局周波数表示が表示されます。(FM2 も同様です)



- FM ラジオを聞くときは、FM1 と FM2 のどちらを選んでも同じ放送局を聞くことができます。お好み選局ボタンへ放送局を登録するときに使い分けます。

3 Ⓜ を押し、放送局を選ぶ
長押ししてボタンから指を離すと、最初に受信した周波数で自動的に停止します (自動受信)。受信ノイズ (雑音) により停止する場合があります。再度自動受信を行ってください。

よりよい受信をするために

FM 放送
FM アンテナを伸ばし、最もよく聴こえる方向にアンテナを向けてください。

AM 放送
最もよく聴こえる方向に本体を向けてください。

FM ステレオ放送の受信について

- ステレオ放送を受信すると、液晶表示部に“ST”が表示されます。受信状態が悪化すると自動的にノイズの少ないモノラルに切り替わり、“ST”表示は消えます。

- FM ステレオ放送受信時に Ⓞ を押すと、ステレオからモノラルに切り替えることができます。

- AM ステレオ放送には対応していません。

放送局 (受信周波数) を登録させる (お好み選局)

お好みの放送局を FM1、FM2、AM で各 5 局ずつ、最大 15 局まで登録できます。

1 FM1 または FM2、AM 放送を受信しているときに、Ⓜ を押して登録したい放送局を選ぶ

2 登録させたいお好み選局ボタン ⏮ ~ ⏮ のいずれかを選び、3 秒以上長押しする
液晶表示部にプログラム番号“PO1”~“P10”が点滅表示され、約 2 秒後に放送局周波数が表示されます。放送局とお好み選局番号、液晶表示部に表示されるプログラム番号との関係は次の通りです。

放送局	お好み選局ボタン				
	1	2	3	4	5
AM	PO1	PO2	PO3	PO4	PO5
FM1	PO1	PO2	PO3	PO4	PO5
FM2	PO6	PO7	PO8	PO9	P10

3 続けて登録するときは、手順の 1〜2 を繰り返す

お好み選局した放送局を選ぶ

FM1 または FM2、AM 放送を受信しているときに、お好み選局ボタン ⏮ ~ ⏮ のいずれかを押す

- ボタンを押すたびに、液晶表示部にプログラム番号“PO1”~“P10”が約 2 秒間表示された後、放送局周波数が表示されます。

外部音声機器を聴く

携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーなどを外部入力端子に φ 3.5 ステレオミニプラグ付接続コード (別売) で、接続して本機のスピーカーから音声を楽しむことができます。

1 Ⓞ を押す
最後に使ったモード (CD / FM1 / FM2 / AM / LINE) で、電源が入ります。

2 Ⓜ を押し、外部入力に切り替える
液晶表示部に“LINE”が表示されます。押すたびに CD と LINE が切り替わります。

3 外部音声機器の音声出力端子 (イヤホン端子、ヘッドホン端子、ライン出力端子) を本機の外部入力端子 (LINE IN) へ接続する (接続コードは別売)

4 外部入力端子 (LINE IN) に接続した音声機器の音声を再生する
本機のスピーカーから音声が流れます。

お知らせ
●携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーと接続するコードは、φ 3.5 ステレオミニプラグ付接続コード (別売) を使用してください。

東芝エルイートレーディング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8(東芝万世館ビル)