

# こんなときは

ご販売店さま用


こんなとき	原因	対策
●操作の途中なのに、親機の画面が待ち受けになった	次の手順に進むまでに時間がかなり過ぎた（各ページに記載された時間に達した） （設定操作を行なってください）	登録を解除し、再度登録設定する
●増設子機に「増設に失敗しました」や「トクログクログ」などが表示された	増設子機の充電量が不足している	30分以上充電し、再度登録設定する
●親機に「増設に失敗しました」などが表示された	すでに登録されている子機と同一内線番号で別の子機を登録しようとした	登録を解除し、再度登録設定する
●Aグループの登録設定で、増設子機から登録時の「ピー」音が出なかった （P.4の手順④ PV01グループ） （P.7の手順④ PV55/PN50グループ）	親機の近くに他の電気製品、AV機器、OA機器などがあり、磁気や電気雑音の影響して設定が妨げられることがある	親機の設置場所を移動し、再度登録設定する
●製品の不良交換などで、同じ内線番号に登録したい		不良品の登録を解除してから、交換品に登録する

## デジタルコードレス電話機への 子機の増設のしかた

コードレス子機を増設したり、PHS電話機を子機としてお使いになる場合はIDコードの登録設定が必要です。IDコードの登録操作は、必ずご販売店さまが行なってください。

親機として接続できる **Panasonic** デジタルコードレス電話機（2002年4月現在）

親機として接続する際の手順や方法によって3つのグループに分類されます。

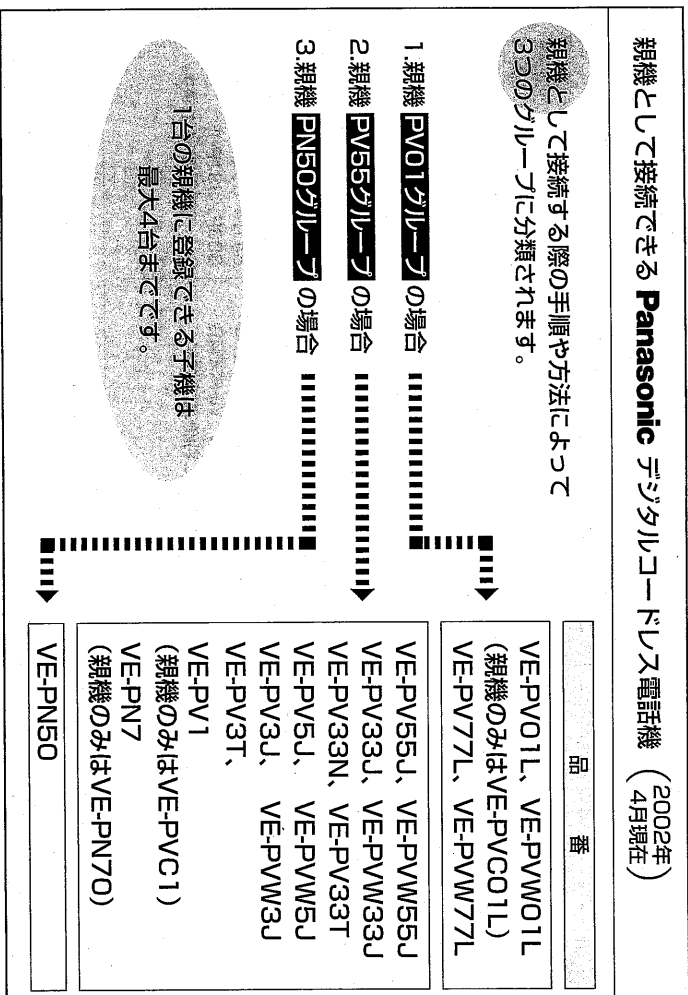

●本書に使用している説明用のボタンイラストは実際の形状とは異なり親機・子機共通となっております。あらかじめご了承ください。

3TU001011AAA

# 子機として増設できる電話機は

大きく分けて下の2つのグループに分かれます。(2002年4月現在)  
各グループにより、登録設定操作の一部が異なります。

分 類	機 種 名	PHSサービス	
Aグループ	Panasonic デジタル/ビズフリー子機	VE-PS110N/VE-PS109N/VE-PS108N/ VE-PS107N/VE-PS106N/VE-PS105N/ VE-PS104N/VE-PS103N/VE-PS102N	●PHSサービスは ご利用になれません
	NTTドコモ準拠の Panasonic PHS電話機	VE-PS05N/VE-PS03N/VE-PS02N	●PHSサービスを ご利用の場合は、 PHS電話機ごとに NTTドコモグルー プ各社との回線契約 (有料)が必要です
	NTTドコモ パルデイオ	641P/632P/623P/333P/331P-II	
	NTTドコモ タッチエーモ	P811	

分 類	機 種 名	PHSサービス	
Bグループ	アステル準拠の Panasonic PHS電話機	VE-PS04G	●PHSサービスを ご利用の場合は、 PHS電話機ごとに アステルグループ 各社との回線契約 (有料)が必要です
	アステル パーソナル/ビズエーモ	AP-33/AP-32/AP-21	

【Bグループが登録できるのは次の親機のみです】 VE-PV01L/PW01L/PV01L/PV77L/PW77L/  
PV55J/PW55J/PV33J/PW33J/PV33T/PV5J/PW5J/PV3J/PW3J/PV3T/PV1(PVC1)

VE-PV01L/PW01L/PV01L親機に増設時、ご利用いただける機能一覧です。

機能	Panasonic デジタル/ビズフリー子機	Panasonic PHS電話機	NTTドコモ パルデイオ
① 外線通話			
② 保留	VE-PS110N/VE-PS109N/ VE-PS108N/VE-PS107N/ VE-PS106N/VE-PS105N/ VE-PS104N/VE-PS103N/ VE-PS102N	VE-PS05N/VE-PS03N/ VE-PS02N/VE-PS04G	641P/632P/623P/ 333P/331P-II でご利用になれます。
③ トーン信号を送る			
④ 内線通話			
⑤ 子機間内線通話			
⑥ 保留転送			
⑦ キヤッチホナービス			
⑧ ドアホン通話			
⑨ ひどひどめコール			
⑩ 子機発信規制			

機能	NTTドコモ タッチエーモ	アステル パーソナル/ビズエーモ
① 外線通話		
② 保留		
③ トーン信号を送る		
④ 内線通話		
⑤ 子機間内線通話	P811 でご利用になれます。	AP-33/AP-32/AP-21 でご利用になれます。
⑥ 保留転送		
⑦ キヤッチホナービス		
⑧ ドアホン通話		
⑨ ひどひどめコール		
⑩ 子機発信規制		

●ドアホン通話をするには、ドアホンアダプターおよびドアホン(別売 松下通信工業製)が必要です。

## 準備 登録設定の準備をする(子機 A、Bグループ共通)

登録設定を行なう前に次のことを必ずご確認ください。  
また子機A、Bグループでは、準備以降の操作が異なりますのでお気を付けてください。

### 登録の環境を整える

- IDコード登録はAV機器やOA機器などの影響を受けることがあるので、親機の近くに他の電気製品、AV機器、OA機器などがあれば遠ざける、または電源を切る(その内線番号には登録できません)
- 親機に、すでに登録されている子機があれば、その子機の内線番号を調べておく  
内線番号の確認のしかた  
受話器を置いたまま「保留」を押す  
・すでに使用されている内線番号が表示されます。
- 登録する内線番号(1つ)を決めておく  
2〜5番(すでに使用されている内線番号は利用できません)
- 登録用の任意の増設番号を決めておく  
・Aグループの場合……2ケタ(00〜99)  
・Bグループの場合……4ケタ(0000〜9999)

### 増設子機は

- 付属の電池/パックと電池カバーを取り付ける  
・電池/パックの入れかたは増設子機の取扱説明書を参照。
- 必ず30分以上充電する  
・充電ランプ点灯を確認。
- 設定操作は充電台からはずして行なう  
・電源「切」の状態から始める。  
・登録設定完了まで充電台に戻さない。

### 親機は

PV01グループの場合	PV55グループの場合	PN50グループの場合
1 設定操作は受話器を置いたまま行なう	1 ACアダプターを電源コンセントに差し込んだ状態で ACアダプタープラグを本体からはずしておく	1 設定操作は受話器を置いたまま行なう
	2 電話機コードの本体側の モジュラープラグをはずしておく	
	3 設定操作は受話器を置いたまま行なう	

準備が終わったら…

Aグループは4ページへ

Bグループは10ページへ

# 登録

## 子機 Aグループの登録設定を行なう

- 子機の操作手順はVE-PS109N、表示例はVE-PS109N、VE-PS05Nの場合です。
- 各操作は60秒以内に行なってください。

### 親機での操作

- 1 電源** を押しながら、**電源** を同時に約5秒間押し続ける
  - ・「子機増設」の表示が出たら、ボタンから指を離して手順**2**に移ります。
- 内線番号「2」から「5」のうち、登録されていない番号を1つ選んで押す
  - ・例：内線番号「3」の場合  
「3」を押します。
  - ・ここで選んだ番号は、手順**9**でも利用します。
- 2桁の暗証番号(00~99)を入力する
  - ・例：0 0 を押します。
  - ・ここで入力した暗証番号は手順**10**でも利用します。
- 電源** を押す

続いて手順**9**~**10**の操作を5分以内に行なってください。

### 子機での確認操作

- 0** を押す
  - ・「0」が表示されます。
- 手順**2**で選んだ内線番号を押す
  - ・例：この場合は「3」を押します。
  - ・「暗証番号(または暗証No)」などが表示されます。
- 手順**3**で入力した2桁の暗証番号をダイヤルボタンで入力する
  - ・例：0 0 を押します。

増設子機の操作(画面の表示内容は機種により異なります)

操作手順	表示例
<b>11</b> <b>電源</b> を押す ・約2~3秒後、「ピー」音が鳴ります。	子機増設 内線番号: 3 暗証番号: 00 VE-PS109N P.S増設 00完了 VE-PS05N
<b>12</b> 「ピー」音が鳴ったら <b>電源</b> を押す ・約1秒後、親機から「ピー」音が聞こえます。	増設中 VE-PS109N P.S増設 設定終了 VE-PS05N
<b>13</b> 親機から「ピー」音が聞こえたら <b>電源</b> を押す ・約1秒後、待ち受けの表示に戻ります。	10月 18日(火) 12:00 VE-PS109N 10月 18日(火) 12:00 VE-PS05N

# 確認

登録完了後、正しく登録できているかを確認します。

### 増設子機での確認操作

操作手順	表示例
<b>1</b> <b>電源</b> を押す	—
<b>2</b> 親機の内線番号 <b>3</b> を押す	親機側の表示例 (VE-PV01L親機の場合) 内線番号 3 子機側の表示例 (VE-PS109Nの場合) 内線番号 3
<b>3</b> <b>切</b> を押して終了	—

### 親機での確認操作

<b>1</b> <b>電源</b> を押す	—
<b>2</b> 増設した子機の内線番号を押す	子機側の表示例 (VE-PS109Nの場合) 内線番号 3 増設した子機が呼び出され、親機の内線番号が表示されます。
<b>3</b> <b>電源</b> を押して終了	—

上記の操作で呼び出されないなど正しく登録できていなかったときは、もう一度**確認**の操作をやり直してください。

### 増設子機の操作

操作手順	表示例
<b>5</b> 電源「切」の状態では <b>電源</b> と <b>電源</b> を同時に押し続ける ・右の画面などが表示されたらボタンから指を離します。	増設/減設 VE-PS109N Soft VE-PS05N
<b>6</b> <b>電源</b> を押す 333Fのみ <b>電源</b> を押します。 ・「フライングモード」などが表示されます。	子機増設 7桁以内 VE-PS109N 項目選択: VE-PS05N
<b>7</b> <b>電源</b> を押す ・「内線番号(または内線No)」などが表示されます。	子機増設 内線番号 VE-PS109N P.S増設 内線No VE-PS05N

(画面の表示内容は機種により異なります)

# 登録 Aグループの登録設定を行なう

- 子機の操作手順はVE-PS109N、表示例はVE-PS109N、VE-PS05Nの場合です。
- 各操作は60秒以内に行なってください。

まず、手順①～⑤の操作を行なってください。

## 親機の操作

### PV55グループ

- 電源** を押しながら、ACアダプターケーブルを本体に差し込む  
・パソコン、ダイアルボタンが点灯したら、**電源** から指を離します。
- 電源** を押しす
- 内線番号 [2] から [5] のうち、登録されていない番号を1つ選んで押す  
・例：内線番号 [3] の場合 **3** を押しす。  
・ここで選んだ番号は、手順④でも利用します。
- 2桁の暗証番号 (00～99) を入力する  
・例：00 00 を押しす。  
・ここで入力した暗証番号は手順⑩でも利用します。
- 保留** を押しす

### PN50グループ

- 親機背面の【子機増設】スイッチを、つまようじの先などで押しす  
・ダイアルボタンが点灯したら、【子機増設】スイッチから離します。
- 電源** を押しす  
・例：内線番号 [2] から [5] のうち、登録されていない番号を1つ選んで押す  
・例：内線番号 [3] の場合 **3** を押しす。  
・ここで選んだ番号は、手順④でも利用します。
- 2桁の暗証番号 (00～99) を入力する  
・例：00 00 を押しす。  
・ここで入力した暗証番号は手順⑩でも利用します。
- 保留** を押しす

続いて手順⑥～⑪の操作を5分以内に行なってください。  
(VE-PN50、VE-PN7、VE-FN70、VE-PV1 (VE-PV1) のときは2分以内に行なってください)

## 増設子機の操作

(画面の表示内容は機種により異なります)

操作手順	表示例
<b>6</b> 電源 [切] の状態で <b>電源</b> と <b>電源</b> を同時に押し続ける ・右の画面などが表示されたらボタンから指を離します。	増設/確認 VE-PS109N \$0F-1* VE-PS05N
<b>7</b> <b>電源</b> を押しす 333Pのみ <b>電源</b> を押しす。 ・「フライング」などが表示されます。	子機増設 VE-PS109N 項目選択: VE-PS05N
<b>8</b> <b>電源</b> を押しす ・内線番号 (または内線NO) などが表示されます。	子機増設 VE-PS109N P.S増設 VE-PS05N
<b>9</b> <b>0</b> を押しす ・「0」が表示されます。	子機増設 VE-PS109N P.S増設 VE-PS05N
<b>10</b> 手順③で選んだ内線番号を押しす ・例：この場合は <b>3</b> を押しす。 ・「暗証番号 (または暗証NO)」などが表示されます。	子機増設 VE-PS109N P.S増設 VE-PS05N
<b>11</b> 手順④で入力した2桁の暗証番号をダイアルボタンで入力する ・例：00 00 を押しす。	子機増設 VE-PS109N P.S増設 VE-PS05N

増設子機の操作 (画面の表示内容は機種により異なります)

<b>12</b> <b>保留</b> を押しす ・約2～3秒後、「ピー」音が鳴ります。	内線番号:11 暗証番号:00 増設完了 VE-PS109N P.S増設 \$0完了 VE-PS05N
<b>13</b> 「ピー」音が鳴ったら <b>電源</b> を押しす ・約1秒後、親機から「ピー」音が聞こえます。	増設成功 VE-PS109N P.S増設 設定終了 VE-PS05N
<b>14</b> 親機から「ピー」音が聞こえたら <b>電源</b> を押しす ・約1秒後、待ち受けの表示に戻ります。	4-1 10月 1日 (火) 12:10 VE-PS109N 12:00 VE-PS05N

## 親機の操作

<b>15</b> ACアダプターのプラグを本体からははずし、再度差し込む (登録完了)
<b>16</b> 電話機コードを差し込む

## 確認

登録完了後、正しく登録できているかを確認します。

## 増設子機での確認操作

操作手順	表示例
<b>1</b> <b>保留</b> を押しす	親機側の表示例 (VE-PV01L親機の場合) 内線番号 3
<b>2</b> 親機の内線番号 <b>3</b> を押しす	親機が呼び出され、増設子機の内線番号が親機に表示されます。
<b>3</b> <b>切</b> を押しして終了	

## 親機での確認操作

<b>1</b> <b>保留</b> を押しす	子機側の表示例 (VE-PS109Nの場合) 内線番号 3
<b>2</b> 増設した子機の内線番号を押しす	増設した子機が呼び出され、親機の内線番号が表示されます。
<b>3</b> <b>保留</b> を押しして終了	

上記の操作で呼び出されないなど正しく登録できていなかったときは、もう一度 **保留** の操作をやり直してください。

# 解除

## 子機 Aグループの登録を解除する (減設/IDコードの消去)

- 子機の操作手順はVE-PS1109N、表示例はVE-PS109N、VE-PS05Nの場合です。
- 各操作は60秒以内に行なってください。

まず、手順①～⑦の操作を行なってください。

操作手順	表示例
<b>1</b> 電源「切」の状態 で「 <b>電源</b> 」を同時に 押し続ける	増設/減設 VE-PS1109N \$OFF\$ VE-PS05N
<b>2</b> <b>増設</b> を押す 333Pのみ 留守を押します。	子機増設 ボタンが点灯 VE-PS1109N 項目選択: VE-PS05N
<b>3</b> <b>増</b> を押す 「減設しますか?」や 「ID消去しますか?」 (または「ID消去」など が表示されます。	減設/ID消去 YES 減 VE-PS1109N ID消去 PS-1/CS-1 VE-PS05N
<b>4</b> <b>増</b> を押して 「YES」を点滅させ、 <b>増</b> を押す	子機減設 ボタン 内線番号:1 VE-PS1109N YES/NOの選択がない 機種の場合は「 <b>増</b> 」を押す HS1 内線No.: 3 VE-PS05N
<b>5</b> <b>保留</b> を押す 減設/IDコードの消去 画面になります。	子機減設 内線番号:3 VE-PS1109N PS消去 内線No.: 3 VE-PS05N

### 増設子機の操作 (画面の表示内容は機種により異なります)

<b>6</b> 表示されている 内線番号を押す 例: この場合は「 <b>3</b> 」 を押します。 「ピー」音が鳴ります。 ここで押した番号は登録 の操作でも利用します。 「リダイヤル201P」は この操作は不要です。	子機減設 減設はは VE-PS1109N 登録OK VE-PS05N
<b>7</b> <b>登録</b> を押す VE-PS110N/PS109N/PS108N/ PS107N/PS105Nの場合、IDコードが 登録されていないことを示す「増設して下 さい」などのメッセージが表示されます。 他の機種では約1秒後、待ち受けの表示に戻り ます。	

続いて親機の操作を行なってください。

### 親機の操作

<b>8</b> <b>保留</b> を押しながら、 <b>増</b> を同時に 約5秒間押し続ける 「子機増設」の表示が出たら、ボタンから指を 離して手順⑨に移ります。	
<b>9</b> <b>増</b> を押す 子機登録されている内線番号のみ 表示されます。	
<b>10</b> 手順⑥と同じ内線番号を押す 例: この場合は「 <b>3</b> 」を押します。	
<b>11</b> <b>保留</b> を押す	

## PV5グループ

- 8** ACFタターラフを本体からはずす  
ACFタターラフは電源コンセントから  
はずさないでください。  
電話機コードは、はずさないでください。

- 9** **保留**を押しながら、ACFタターラフ  
を本体に差し込む  
バックライト/ダイヤルボタンが点灯したら、  
**保留** から指を離します。

- 10** **増**を押す  
登録されていない内線番号が点滅します。
- 11** **増**を押す  
子機登録されている内線番号のみ  
表示されます。

- 12** 手順⑥と同じ内線番号を押す  
例: この場合は「**3**」を押します。
- 13** **保留**を押す

- 14** ACFタターラフを本体からはずす
- 15** 再度差し込む (解除完了)

## PN50グループ

- 8** 親機背面の「子機増設」スイッチを、  
つまようじの先などで押す  
ダイヤルボタンが点灯したら、  
「子機増設」スイッチから離します。

- 9** **増**を押す  
登録されていない内線番号が点滅します。
- 10** **増**を押す  
子機登録されている内線番号のみ  
表示されます。

- 11** 手順⑥と同じ内線番号を押す  
例: この場合は「**3**」を押します。  
10秒以内に押し続けてください。

- 12** **保留**を押す

# 登録 Bグループの登録設定を行なう

- 子機の操作手順と表示例はVE-PSO4G、AP-21の場合です。
- 各操作は30秒以内に行なってください。

まず、手順①～⑥の操作を3分以内に行なってください。

## PV01グループ

<b>1</b> 電源 を押しながら、 <b>電源</b> を同時に約5秒間押し続ける
・「子機個別」の表示が出たら、ボタンから指を離します。
<b>2</b> <b>1</b> を押す
<b>3</b> 内線番号 <b>2</b> ～ <b>5</b> のうち、登録されていない番号を1つ選んで押す
・ここで選んだ番号は手順④でも利用します。 ・例：内線番号「3」の場合 <b>3</b> を押します。
<b>4</b> 電源 を押す
<b>5</b> 4桁の暗証番号(0000～9999)をダイヤルボタンで入力する
・例： <b>1 2 3 4</b> を押します。 ・ここで入力した暗証番号は手順⑫でも利用します。
<b>6</b> 電源 を押す

続いて手順⑦～⑭の操作を5分以内に行なってください。

## 増設子機の操作

(画面の表示内容は機種により異なります)

操作手順	表示例
<b>7</b> 電源「切」の状態ですと <b>電源</b> と <b>電源</b> (または <b>電源</b> と <b>電源</b> )を同時に押し続ける	トコロ/ツラカキ
・右の画面などが表示されたら指を離します。	
<b>8</b> <b>2</b> を押す	トコロ
・「カチィ トコロ」などが表示されます。	
<b>9</b> <b>1</b> を押す	トコロ PS No?
・「PS No?」などが表示されます。	
<b>10</b> 手順⑩で選んだ内線番号を押す	トコロ PS No: 3
・例：この場合は <b>3</b> を押します。	
<b>11</b> <b>1</b> を押す	トコロ フツツ?No?
・「フツツ?No?」などが表示されます。	
<b>12</b> 手順⑫で入力した4桁の暗証番号をダイヤルボタンで入力する	トコロ フツツ?No: 1234
・例： <b>1 2 3 4</b> を押します。	
<b>13</b> <b>1</b> を押す	トコロ フーウツツツツ?カ
・約2～3秒後、「ビー」音が鳴ります。	
<b>14</b> 約2～3秒後、親機から「ビー」音が聞こえ、増設子機に「登録しました」が表示されます	登録した
・約2秒後、キャラクター表示のあと、待ち受けの表示に戻ります。	トコロ 109 1日 12:00

# 確認

登録完了後、正しく登録できているかを確認します。

## 増設子機での確認操作

操作手順	表示例
<b>1</b> 電源 を押す	
<b>2</b> 親機の内線番号 <b>1</b> を押す	親機側の表示例 (VE-PV01L親機の場合) * 内線番号 3
<b>3</b> <b>電源</b> (または <b>切</b> ) を押して終了	親機が呼び出され、増設子機の内線番号が親機に表示されます。

## 親機での確認操作

<b>1</b> 電源 を押す	
<b>2</b> 増設した子機の内線番号を押す	子機側の表示例 (VE-PSO4Gの場合) * 子機側 ダイヤルボタン
<b>3</b> 電源 を押して終了	増設した子機が呼び出され、親機の内線番号が表示されます。

上記の操作で呼び出されないほど正しく登録できていなかったときは、もう一度**登録**の操作をやり返してください。

# 登録 子機 Bグループの登録設定を行なう

- 子機の操作手順と表示例はVE-PS04G、AP-21の場合です。
- 各操作は30秒以内に行なってください。

まず、手順1~6の操作を3分以内に行なってください。

## PV65/PN60グループ

- 1** 電源 を押しながら、ACアダプターのプラグを本体に差し込  
・ バックライト・ダイヤルボタンが点灯したら、電源 から指を離します。
- 2** **✖** を押す  
・ 登録されていない内線番号が点滅します。  
・ 内線番号「8」「9」は、バックホウ用の番号のため子機登録できません。
- 3** 内線番号 **2** ~ **5** のうち、登録されていない番号を1つ選んで押す  
・ ここで選んだ番号は手順10でも利用します。  
・ 例：内線番号「3」の場合 **3** を押します。
- 4** **✖** を押す
- 5** 4ケタの暗証番号(0000~9999)をダイヤルボタンで入力する  
・ 例： **1 2 3 4** を押します。  
・ ここで入力した暗証番号は手順12でも利用します。
- 6** **✖** を押す

続いて手順7~10の操作を5分以内に行なってください。  
(VE-PV1/VE-PVC1)のときは2分以内に行なってください。

操作手順	表示例
<b>7</b> 電源「切」の状態では <b>✖</b> と <b>F</b> と <b>電源</b> (または <b>電源</b> と <b>電源</b> ) を同時に押し続ける ・ 右の画面などが表示されたら指を離します。	「PS No?」
<b>8</b> <b>2</b> を押す ・ 「カチン トコロン」などが表示されます。	「PS No?」

増設子機の操作 (画面の表示内容は機種により異なります)

- 9** **✖** を押す  
・ 「PS No?」などが表示されます。
- 10** 手順9で選んだ内線番号を押す  
・ 例：この場合は **3** を押します。
- 11** **主** を押す  
・ 「アブソリュートNO?」などが表示されます。
- 12** 手順9で入力した4ケタの暗証番号をダイヤルボタンで入力する  
・ 例： **1 2 3 4** を押します。
- 13** **主** を押す  
・ 約2~3秒後、「ピー」音が鳴ります。
- 14** 約2~3秒後、親機から「ピー」音が聞こえ、増設子機に「登録しました」が表示されます  
・ 約2秒後、キヤラクタ表示のあと、待ち受けの表示に戻ります。

- 15** ACアダプターのプラグを本体からはし、再度差し込む(登録完了)
- 16** 電話機コードを差し込む

# 確認 登録完了後、正しく登録できているかを確認します。

## 増設子機での確認操作

操作手順	表示例
<b>1</b> 電源 を押す	—
<b>2</b> 親機の内線番号 <b>1</b> を押す (VE-PV01L親機の場合) <b>✖</b> 内線番号 <b>3</b>	親機側の表示例 増設子機の内線番号が親機に表示されます。
<b>3</b> <b>✖</b> (または <b>切</b> ) を押して終了	—

## 親機での確認操作

<b>1</b> 電源 を押す	—
<b>2</b> 増設した子機の内線番号を押す (VE-PS04Gの場合) 子機側の表示例 (VE-PS04Gの場合) 「増設した子機の内線番号」	増設した子機が呼び出され、親機の内線番号が表示されます。
<b>3</b> 電源 を押して終了	—

上記の操作で呼び出されないなど正しく登録できていないときは、もう一度 **登録** の操作をやり直してください。

# 解除

## 子機 Bグループの登録を解除する (IDコードの消去)

- 子機の操作手順と表示例はVE-P504G、AP-21の場合です。
- 各操作は30秒以内に行なってください。

まず、手順1～5の操作を3分以内に行なってください。

操作手順	表示例
<b>1</b> 電源「切」の状態ですと電源と電源を同時に押し続ける ・右の画面などが表示されたら指を離します。	トコダ/ヨコダ   
<b>2</b> を押す ・「カチン ショウキヨ」などが表示されます。	カチン ショウキヨ   
<b>3</b> を押す ・登録されている内線番号が表示されます。 (この番号は親機の操作でも利用します。)	カチン ショウキヨ  PS No:  8 
<b>4</b> を押す ・「消去しますか？」などが表示されます。	カチン  消去しますか?  YES/NO  0
<b>5</b> を押す ・「ピー」音が鳴り、約2秒後、キヤラクタ表示のあと、待ち受けの表示に戻ります。	コトダ  10月 18日  12:00 

続いて親機の操作を行なってください。

### 親機の操作

#### PV01グループ

<b>6</b> を押しながら、を同時に約5秒間押し続ける ・「子機種別」の表示が出たら、ボタンから指を離します。
<b>7</b> を押す
<b>8</b> を押す ・子機登録されている内線番号のみ表示されます。
<b>9</b> 手順3で表示された内線番号を押す ・例：この場合は「3」を押します。
<b>10</b> を押す
<b>11</b> を押す
<b>12</b> を押す

#### PV55/PN50グループ

<b>6</b> ACアダプターを本体からははずす ・ACアダプターは電源コンセントからははずさないでください。 ・電話機コードは、はずしません。
<b>7</b> を押しながら、ACアダプターのプラグを本体に差し込む ・ライト、ダイヤルボタンが点灯したら、から指を離します。
<b>8</b> を押す ・登録されていない内線番号が点滅します。
<b>9</b> を押す ・子機登録されている内線番号のみ表示されます。
<b>10</b> 手順3で表示された内線番号を押す ・例：この場合は「3」を押します。

### 親機の操作

<b>11</b> を押す
<b>12</b> を押す
<b>13</b> を押す
<b>14</b> ACアダプターのプラグを本体からははずし、再度差し込む (解除完了)